

# RÉVEIL QUARTZ RADIOGUIDÉ



KRONTALER®



GT-AC-2101 (blanche)



GT-AC-2102 (noir)



GT-AC-2102 (bleu)



GT-AC-2103 (gris)

## Notice d'utilisation

**Distribué par** (il ne s'agit pas de l'adresse du SAV) :  
PANA S.A.S., 8-10 avenue Ledru Rollin, 75012 Paris, France  
P051030332 / AA 08/22 A / Art. 4773

## Modèles

GT-AC-2101, GT-AC-2102, GT-AC-2103

## Contenu de l'emballage

- Réveil quartz radioguidé
- 1 X Pile 1,5 V (LR6/AA) Activ Energy
- Mode d'emploi / Carte de garantie

## Fonctions

- Affichage analogique des heures et des minutes et heure de réveil
- RÉVEIL RADIO-SYNCHRONISÉ DCF 77 : passage automatique de l'heure d'hiver à l'heure d'été et inversement
- Réglage automatique de l'heure
- Réglage manuel de l'heure
- Rétroéclairage
- Fonction Snooze (sommeil)

## Généralités

### Lire et conserver le mode d'emploi

Ce mode d'emploi appartient à ce réveil (ci-après dénommé simplement « réveil »). Il contient des informations importantes pour sa mise en service et son utilisation.

Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser le réveil. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves et endommager le réveil.

Conservez le mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous cédez le réveil à un tiers, le mode d'emploi doit lui être fourni en même temps.

Vous pouvez également télécharger ce mode d'emploi au format PDF sur le site Internet [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de)

## Explication des symboles

Les symboles et mentions d'avertissement suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le réveil ou sur l'emballage.

**ATTENTION !** Cette mention désigne un danger d'un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut conduire à un décès ou à des blessures graves.

**PRUDENCE !** Cette mention désigne un danger d'un niveau de risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut conduire à des blessures légères ou modérées.

**IMPORTANT !** Cette mention est destinée à prévenir d'éventuels dommages matériels.

**i** Ce symbole indique des informations complémentaires utiles pour la mise en service ou l'utilisation de l'appareil.

**CE** Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits portant ce symbole répondent à toutes les prescriptions communes applicables dans l'Espace économique européen.

## Sécurité

### Utilisation conforme

Le réveil est conçu exclusivement comme appareil d'affichage de l'heure avec fonction d'alarme. Il est réservé à un usage à titre privé et ne convient pas à une utilisation à des fins professionnelles. Utilisez le réveil uniquement selon les indications de ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels.

Le fabricant et le revendeur déclinent toute responsabilité en cas de dommages imputables à une utilisation non conforme ou erronée.

### Consignes de sécurité

**ATTENTION !** **Risque d'asphyxie !**

Les enfants peuvent avaler des éléments d'emballage ou des petites pièces et s'étouffer.

- Tenir les emballages et les petites pièces hors de portée des enfants.

**ATTENTION !** **Risque d'explosion !**

Ne jetez pas les piles dans un feu ouvert et respectez les consignes lors de leur remplacement : sinon, elles peuvent exploser et dégager des vapeurs toxiques.

- Remplacez la pile uniquement par une pile identique ou de type équivalent.

- Ne jetez pas la pile dans un feu ouvert et ne l'exposez pas à une chaleur excessive (par ex. rayonnement solaire direct).

- Éliminez la pile comme indiqué au chapitre « Recyclage ».

**ATTENTION !** **Risque d'intoxication !**

Si un enfant avale une pile, un écoulement peut se produire et provoquer une intoxication, voire au décès.

- Conservez les piles hors de portée des enfants.

- Si le compartiment des piles ne se ferme plus, jetez le réveil comme indiqué au chapitre « Recyclage ».

- Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou introduite dans l'organisme d'une autre façon, consultez immédiatement un médecin.

**ATTENTION !** **Danger pour les enfants et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites (par ex. personnes à mobilité réduite, personnes âgées présentant une baisse des capacités physiques et intellectuelles) ou manquant d'expérience et de connaissances (par ex. enfants plus âgés).**

- Ce réveil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes inexpérimentées et n'ayant pas les connaissances requises, sous la surveillance d'une autre personne ou si l'usage du réveil en toute sécurité leur a été correctement expliqué et qu'elles ont bien compris les risques qui en découlent. Ne laissez pas les enfants jouer avec le réveil. Ne laissez pas des enfants nettoyer le réveil sans surveillance.

- Tenez le réveil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

**PRUDENCE !** **Risque de brûlure chimique !**

Le contact avec des piles endommagées ou présentant des fuites peut entraîner des blessures ou des brûlures chimiques.

- Ne touchez pas les piles qui présentent des fuites. En cas de contact avec le liquide s'échappant des piles, rincez soigneusement les endroits concernés à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin en cas de réaction cutanée.

- Pour éviter les fuites au niveau de la pile : ne pas recharger, ne pas démonter et ne pas court-circuiter la pile.

- Retirez la pile du réveil dès qu'elle est vide.

- Si nécessaire, nettoyez les bornes de contact de la pile.

**IMPORTANT !** **Risque de dommages !**

L'utilisation non conforme du réveil peut entraîner des dysfonctionnements et endommager le réveil.

- Ne posez aucun objet sur le réveil.

- N'exercez aucune pression sur le verre du réveil.

- Tenez le verre du réveil à l'écart des objets pointus.

- Protégez le réveil de la poussière, de la chaleur, du rayonnement solaire direct et des chocs importants, ainsi que des champs magnétiques.

- N'ouvrez pas le boîtier ; si une réparation est nécessaire, adressez-vous au SAV du fabricant dont l'adresse figure sur la carte de garantie.

- Si vous n'utilisez plus le réveil, pour le nettoyer ou en cas de panne, désactivez toujours le réveil en retirant la pile.

- En cas de perte de signal due à une décharge électrostatique, une réinitialisation automatique est effectuée lorsque la réception du signal DCF est rétablie. La procédure de réception du signal DCF 77 est indiquée au chapitre Mise en service.

## Mise en service

### Déballage et vérification du contenu

**IMPORTANT !** **Risque de dommages !**

Si vous utilisez un couteau tranchant ou un autre objet pointu sans faire attention, vous risquez rapidement d'endommager le réveil.

- Soyez très prudent lors du déballage.

1. Sortez le réveil de son emballage.
2. Vérifiez si le contenu est complet (voir chapitre Contenu).
3. Vérifiez si le réveil ou les différentes pièces présentent des dommages. Si tel est le cas, n'utilisez pas le réveil. Adressez-vous au SAV du fabricant dont l'adresse figure sur la carte de garantie.

### Alimentation

1. Mettez la pile en place comme indiqué au chapitre « Remplacement de la pile ». Dès que la pile est en place, l'affichage s'allume brièvement et passe en mode Réception du signal.

### Choix du lieu d'installation

**IMPORTANT !** **Risque de dommages !**

Un lieu d'installation inadapté peut entraîner des dysfonctionnements, voire endommager le réveil.

- Ne posez pas le réveil à proximité d'appareils produisant un champ magnétique important, par ex. moteurs, transformateurs, etc.

- Ne posez pas le réveil sur le bord d'un meuble pour éviter les chutes.

- Posez le réveil sur une surface sèche, propre, stable et antidérapante.

### Utilisation


**i** Dans certains cas rares, il peut arriver que le réveil ne réagisse pas à la pression sur les touches. Le cas échéant, utilisez un objet pointu pour appuyer sur la touche **RESET 7**.

### Réglage automatique de l'heure

Une fois la pile en place, le réveil se règle sur l'heure de base (12h00). Il passe ensuite à la recherche du signal DCF77.

**i** La procédure de recherche peut durer jusqu'à 30 minutes. Pendant ce temps, ne déplacez pas le réveil et n'appuyez sur aucune des commandes. Lorsque le réveil capte le signal radio, les aiguilles se mettent à indiquer l'heure actuelle.

En cas d'échec de la réception du signal radio, aucun réglage ne se produit. Les aiguilles restent en position de base. Dans ce cas, choisissez un autre lieu d'installation ou maintenez enfoncée la touche **REC 6** pendant env. 4 secondes pour lancer une nouvelle recherche.

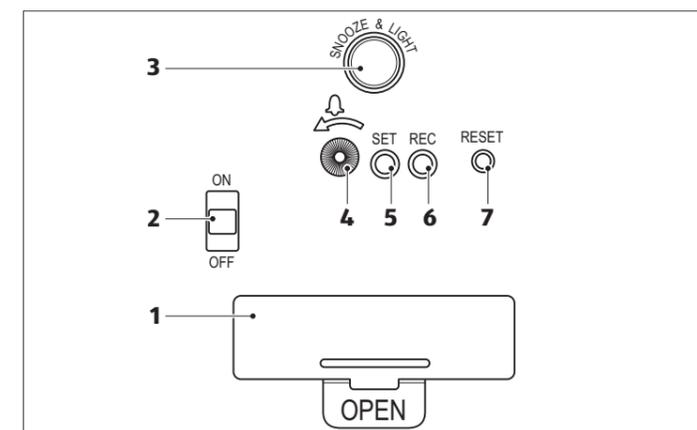

## Réglage manuel de l'heure

**Arrière du réveil**

Maintenez enfoncée la touche **SET 5** pendant env. 4 secondes pour lancer le réglage manuel de l'heure. Tant que la touche est maintenue enfoncée, les aiguilles se déplacent en accéléré. Les aiguilles s'arrêtent de bouger lorsque la touche est relâchée. Le mode de réglage manuel de l'heure n'est pas annulé par la réception d'un signal radio.

### Réglage de l'heure de réveil

Tournez la molette de réglage **4** dans le sens de la flèche pour régler la troisième aiguille sur l'heure de réveil souhaitée.

**IMPORTANT ! Risque de dommages !**

Ne tournez jamais la molette dans le sens inverse de la flèche, car vous risquez d'endommager le réveil.

Activez l'alarme en poussant l'interrupteur **ON/OFF 2** vers le haut en position ON. À l'heure réglée pour l'alarme, le signal retentit et le cadran s'éclaire brièvement.

**Snooze** (fonction sommeil)

Appuyez sur la touche **SNOOZE & LIGHT 3** lorsque l'alarme retentit pour interrompre l'alarme pendant env. 5 minutes. L'alarme retentit alors à nouveau 5 minutes plus tard.

Pour désactiver l'alarme, poussez l'interrupteur **ON/OFF 2** vers le bas en position **OFF**.

### Éclairage du cadran

Appuyez sur la touche **SNOOZE & LIGHT 3** pour pouvoir lire l'heure sur le cadran dans l'obscurité.

## Nettoyage et entretien

### Nettoyage du réveil

**IMPORTANT ! Risque de dommages !**

Un nettoyage non conforme peut endommager le réveil.

– N'utilisez pas de produit nettoyant agressif, ni brosses en métal ou en nylon, ni objets pointus ou métalliques comme un couteau, un grattoir rigide ou autre objet similaire. Ces objets peuvent endommager la surface.

– N'utilisez jamais de chiffon humide pour nettoyer le réveil.

**Important :**

- Retirez la pile avant de nettoyer le réveil.
- Essayez le réveil avec un chiffon doux et sec.
- Remettez la pile en place comme indiqué au chapitre « Remplacement de la pile ».

### Remplacement de la pile

- Ouvrez le compartiment de la pile à l'arrière du réveil.
- Sortez la pile usagée du compartiment.
- Insérez une nouvelle pile de type LR6 (AA) 1,5 V dans le compartiment. Respectez la polarité. Dirigez le signe Moins (–) de la pile vers le contact à ressort dans le compartiment.
- Refermez le compartiment.

Une fois la pile en place, le réveil recherche le signal radio.

## Conservation

**IMPORTANT ! Risque de dommages !**

Une pile qui fuit peut endommager le réveil.

- Retirez la pile si vous n'utilisez pas le réveil pendant une période prolongée.
- Retirez la pile et nettoyez le réveil.
- Rangez toujours le réveil dans un endroit sec et frais.
- Protégez le réveil du rayonnement solaire direct.
- Rangez le réveil hors de portée des enfants, dans un endroit fermé, à une température ambiante comprise entre -20 et 70 °C.

## Dépannage

Panne	Cause	Solution
Le réveil ne capte aucun signal.	Les murs en béton, les logements en sous-sol, etc. affaiblissent le signal radio.	Pendant la nuit, posez le réveil sur un rebord de fenêtre.
L'heure indiquée n'est pas juste.	Le réveil est mal réglé. <p>La pile est trop faible.</p>	Redémarrez le réveil. <p>Remplacez la pile (voir chapitre «<span> </span>Remplacement de la pile<span> </span>»).</p>

## Caractéristiques techniques

Modèles <span> </span> :	GT-AC-2101, GT-AC-2102, GT-AC-2103
Référence article <span> </span> :	4773
Zone radio <span> </span> :	DCF77 <span> </span> ; 77,5 <span> </span> kHz
Plage de température ambiante <span> </span> :	0 <span> </span> °C à 50 <span> </span> °C (32 <span> </span> °F à 122 <span> </span> °F)
Précision <span> </span> :	± 1 seconde/jour
Pile <span> </span> :	1 X 1,5 V DC (LR6/AA)

Nous développons et améliorons sans cesse nos produits : des changements d'apparence et des modifications techniques sont donc possibles.

## Déclaration de conformité

Résumé de la déclaration de conformité : Nous certifions par la présente que la fonction de transmission sans fil de cet appareil est conforme aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Attention ! Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perturbations de signaux radio ou TV imputables à une modification non autorisée de l'appareil. De telles modifications peuvent entraîner une interdiction d'usage pour l'utilisateur. Tous droits réservés. Toute reproduction, copie ou traitement par des procédés électroniques, mécaniques ou chimiques du présent mode d'emploi, de façon partielle ou totale, est interdit(e) sans l'accord écrit de son auteur. Ce mode d'emploi peut contenir des erreurs et des fautes de frappe. Les informations qu'il contient sont régulièrement vérifiées et les éditions consécutives sont corrigées. Nous déclinons toute responsabilité quant aux erreurs techniques ou fautes de frappe et leurs conséquences. Marques commerciales et brevets déposés.

La déclaration de conformité complète est disponible sur Internet à l'adresse **www.gt-support.de**

## Recyclage

### Recyclage des emballages

Triez les emballages. Papier et carton sont à jeter dans votre poubelle à papier, les films plastiques avec la collecte des matières recyclables.

### Recyclage du réveil

**Ne pas jeter les appareils usagés avec les ordures ménagères !**

Si l'appareil est hors d'usage, **la loi oblige son propriétaire à le rapporter au point de collecte sélective de sa commune ou de son quartier, séparé des ordures ménagères**. Retirez d'abord les piles de l'appareil et éliminez-les séparément. Cette démarche permet de garantir un recyclage adéquat des appareils usagés et d'éviter les impacts négatifs sur l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués de ce symbole.

**CARTE DE GARANTIE** (à partir de la date d'achat (conservez votre reçu))

**Article : Réveil quartz radioguidé (Art. 4773)**

**Veillez sélectionner le bon modèle :**
 GT-AC-2101 (blanche)
 GT-AC-2102 (noir)
 GT-AC-2102 (bleu)
 GT-AC-2103 (gris)

<b>Revendeur</b>
Nom de l'entreprise <span> </span> :
Rue/No. <span> </span> :
Code postal, lieu <span> </span> :
<b>Acheteur</b>
Nom <span> </span> :
Rue/No. <span> </span> :
Code postal, lieu <span> </span> :
Mail <span> </span> : <span style="float:right">Signature<span> </span>:</span>
<small>(Pour les messages concernant l'état en cas de réparation)</small>

**Chère cliente, cher client,**

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez vous adresser à votre magasin ALDI habituel ou au SAV fabricant au 01 40 82 92 26 (numéro non surtaxé).

Conditions de garantie :

- La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts soit en l'échange du produit. Ce service est gratuit.
- Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au-delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte
- Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de la carte de garantie et du ticket de caisse au service après-vente sans payer le port. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez l'appareil réparé ou un nouvel appareil. Ceci est également valable pour les réparations à domicile.

**Veillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non-suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un SAV non mentionné sur la carte de garantie.**

Dans le cas d'un défaut non garanti, l'appareil vous sera restitué et les frais de retour resteront à votre charge.

Indépendamment de la présente garantie, la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.217-4 à L.217-14 du Code de la Consommation et celle relative aux défauts de la chose vendue, mentionnée aux articles 1641 à 1649 du Code Civil, s'appliqueront conformément à la loi :

Article L217-4 : le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 : le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 : l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L217-16 : lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article 1641 : le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 : l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

P051030332



La loi oblige les consommateurs à emmener les piles et batteries dans un point de collecte dédié.

Les piles et batteries doivent être déchargées avant d'être jetées.

Vous pouvez emmener gratuitement les piles et les batteries dans un point de collecte de votre commune/votre quartier ou dans le commerce afin de garantir une élimination écologique et un recyclage des matières premières précieuses. Une élimination non conforme peut provoquer la diffusion de produits toxiques dans l'environnement qui risquent d'avoir des effets nocifs pour les hommes, les animaux et les plantes.

Il est recommandé de sortir les piles et les batteries contenues dans les appareils électriques et de les éliminer séparément, dans la mesure du possible.

Si possibles, utilisez des piles rechargeables et non pas des piles jetables.



➤8